


1100-AZ 1101-AZ 1102 CD Radio Cassette Recorder

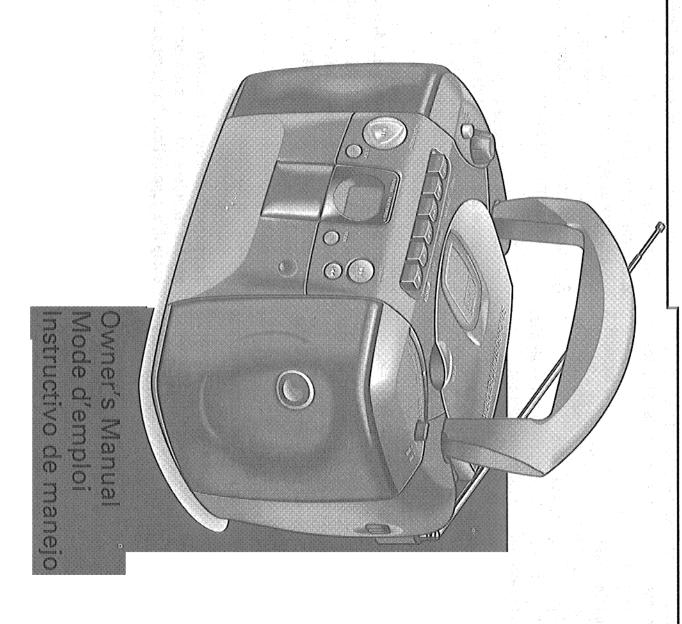





to ensure you receive all the benefits you're entitled Return your Warranty Registration Card today

purchase at once. And take advantage of these important benefits MAGNAVOX product. So complete and return the Warranty Registration Card enclosed with your Once your MAGNAVOX purchase is registered, you're eligible to receive all the privileges of owning a

Warranty Verification

MAGNAVOX warranty terms and conditions of your maximum protection under the 10 days confirms your right to Registering your product within

II Owner Confirmation

event of product theft or loss. verification of ownership in the Registration Card serves as Your completed Warranty

Model Registration

information and special offers guarantees you'll receive all the owner of your model which you qualify for as the Registration Card right away Returning your Warranty

Smart. Very smart.

Congratulations on your purchase, and welcome to the 'family'! Within To Days

Dear MAGNAVOX product owner

with your purchase for many years to come. As a member of the MAGNAVOX 'family', you're entitled to selected one of the best-built, best-backed products available today. And we'll do everything in our power to keep you happy Thank you for your confidence in MAGNAVOX. You've

outstanding service networks in the industry. protection by one of the most comprehensive warranties and

access to accessories from our convenient home shopping information and special offers for which you qualify, plus easy Detwork. What's more, your purchase guarantees you'll receive all the

And most importantly you can count on our uncompromising

Sincerely, commitment to your total satisfaction.

All of this is our way of saying welcome and thanks for investing in a MAGNAVOX product.

Robert Minkhorst

President and Chief Executive Officer

P.S.Remember, to get the most from your MAGNAVOX product, you must return your Warranty Registration Card within 10 days. So please mail it to us right now!

Know these safety symbols

Redistration E ANA

Needed







product covering. household, please do not remove For the safety of everyone in your unit may cause an electrical shock uninsulated material within your ⚠ This 'bolt of lightning' indicates

attention to features for which you should read the enclosed literature maintenance problems closely to prevent operating and △ The 'exclamation point' calls

moisture this equipment to rain or shock hazard, do not expose WARNING: To prevent fire or

CAUTION: To prevent electric shock, match wide blade of plug to wide slot, and fully insert

For Customer Use

Enter below the Serial No. which is located on the rear of the cabinet. Retain this information for future reference

Model No.

Serial No

CD PLAYER

SEARCH A STAN

Selecting a different track during playback

- You can jump to the next track by pressing SEARCH
 N (a) once. If you want to skip more than one track, press SEARCH
 N (a) more than once until the display shows the desired track number.
- If you want to repeat the running track from the beginning, press SEARCH (a) once. If you want to repeat one of the previous tracks, press SEARCH (a) more than once until the display shows the desired track number.

Starting with a particular track

- In the STOP position you can select a desired track using the SEARCH ➤ or ► button ⑤.
- 2. Press PLAY PAUSE ►II (6) to start playback.

Searching for a passage within a track

You can search for a passage within a track. The CD is played at low volume and at high speed, however, the sound is still recognizable.

- Keep the SEARCH
 or
 button
 op pressed during playback, and release the button as soon as you recognize the desired passage:
- Normal CD playback will resume from this point

SHUFFLE/REPEAT (see 5)

The MODE button (6) allows you to select four different modes. The modes can be selected or changed during playback.

- 7. During playback only, press MODE (6) until the desired function appears on the display.

 REPEAT 1 Continuous playback of the current
- REPEAT ALL Repeats the entire CD.

SHUFFLE - Tracks are played in random order.

- During playback you can use SEARCH → or SEARCH → (6) to skip tracks.
- The REPEAT mode can also be further combined with PROGRAM.

- 2. To leave the SHUFFLE mode, press the MODE button

 (a) repeatedly until the various SHUFFLE/REPEAT
- modes are no longer shown on the display. You can also press STOP \blacksquare \bigcirc to quit playback.

PROGRAMMING TRACK NUMBERS

You may store at most 20 tracks in the memory in the desired sequence.

You may store any track more than once.

Programming track numbers

- 7. Press MODE (6) in CD stop mode
- The display shows \(\pi \).
- 2. Select the desired track using SEARCH → or SEARCH → (6) until the display shows the desired track number.
- 3. Store the desired track by pressing MODE (6) once.
- The display instantly reverts back to \$\mathcal{D}\mathcal{D}\$.
- Select and store all desired tracks of a CD in this way.

Checking a program

- 1. To review the set program, press MODE (6).
- The display will show the track numbers you have selected in sequence and ends with showing $\mathcal{D}\mathcal{D}$.
- 2. To start playback of the program, press MODE (6) again until the display shows PROG.
- 3. Press PLAY PAUSE ► 6.
- Playback starts with the first track of the program.
 After the last track, playback stops and the display shows the CD's total number of tracks.

Note: If you have pressed MODE but have failed to select any tracks, CD playback will not start (see Troubleshooting)

Erasing a program

You can erase a program by:

- opening the CD door;
- setting the source selector (2) to the TAPE or TUNER position.

TROUBLESHOOTING

warranty. If you are unable to remedy a problem by following these hints, consult your dealer or service center. If a fault occurs, first check the points listed below before taking the set for repair. WARNING: Under no circumstances should you try to repair the set yourself, as this would invalidate the

| Walland IV. | | |
|---|--|--|
| PROBLEM | POSSIBLE CAUSE | REMEDY |
| Set does not react to operation — of any control. | Electrostatic discharge. | Switch off the set, disconnect the power plug and reconnect after a few seconds. |
| Display does not function properly. | Electrostatic discharge. | Switch off the set, disconnect the power plug and reconnect after a few seconds. |
| No sound. | ot adjusted. are connected. | |
| | Batteries are exhausted. Batteries are incorrectly inserted. | Insert new batteries. Insert the batteries correctly. |
| | Power cord is not securely connected. | |
| Bad sound. | Batteries are exhausted. | Replace batteries. |
| Severe radio hum or noise. | Set too close to TV, VCR or computer. | Increase the distance. |
| Poor radio reception. | Weak radio signal. | FM: aim and extend the telescopic antenna for best reception; (see 2) AM: rotate the entire set (see 3) |
| Poor cassette sound quality. | Dust and dirt on the heads, capstan or pressure roller. | Clean the heads etc., see Maintenance. |
| Recording does not work. | Cassette tab(s) may be broken out. | Apply a piece of adhesive tape over the missing tab space. |
| CD playback does not work. | CD is badly scratched or dirty. | Replace or clean the CD, see Maintenance. |
| | No CD inserted. CD inserted upside down. | Insert CD. Insert CD with printed side facing |
| | Laser lens is steamed up. MODE pressed but no tracks selected during programming | Wait until lens has acclimatized. Select tracks or erase program |
| The CD skips tracks. | CD is damaged or dirty. PROGRAM/SHUFFLE is active. | Replace or clean the CD. Switch off the PROGRAM/- SHUFFLE function. |
| | | |

POWER SUPPLY

BATTERIES (see 1)

Whenever convenient, use the power supply if you want to conserve battery life. Make sure you remove the power plug from the set and wall outlet before inserting batteries.

Batteries (optional)

- Open the battery compartment and insert as shown eight batteries, type R14, or C-cells.
- Replace the compartment door, making sure the batteries are firmly and correctly in place.
- 3. Remove the batteries if exhausted or if they will not be used again for a long period.
- The incorrect use of batteries can cause electrolyte leakage and will corrode the compartment or cause the batteries to burst. Therefore:
- Do not mix battery types, e.g. alkaline with zinc carbonate.
- When inserting new batteries, replace all batteries at the same time.
- Remove the batteries if the set is not be used for a long time.

Note: The battery supply is switched off when the set is connected to the power.

AC POWER

- 1. Check if the power voltage as shown on the type plate (on the back of the set) corresponds to your local power voltage. If it does not, consult your dealer or service organisation.
- Connect the power cord to the AC MAINS outlet and the wall outlet.
- The set is now ready to use.
- To switch off the AC power supply completely, pull the power plug out of the wall outlet.
- Disconnect the power cord when you change over to battery supply, or to protect the set during heavy thunderstorms.

Environmental information

All redundant packaging material has been omitted. We have done our utmost to make the packaging easily separable into three mono materials: cardboard (box), expandable polystyrene (buffer) and polyethylene (bags, protective foam sheet).

Your set consists of materials which can be recycled if dissassembled by a specialized company. Please observe the local regulations regarding the disposal of packaging materials, exhausted batteries and old equipment.

Both the model and production numbers can be found on the back of the set.

CASSETTE RECORDER

CASSETTE PLAYBACK

- Set the source selector ② to TAPE
- **i**2 holder. Press STOP • OPEN ■ (5) to open the cassette
- ω Insert a recorded cassette
- Press PLAY ◀ ⑤ and playback will start
- 5 Adjust the sound using the VOLUME 1, and DBB 3controls.
- 9 For brief interruptions, press PAUSE II (5). Press PAUSE **II** (5) again to resume playback.
- 7. By pressing ◀ or ▶ ⑤, fast winding of the tape is possible in both directions.
- 9 To stop playback, press STOP•OPEN ■ **5**
- The keys are automatically released at the end of the tape.
- 9. Set the source selector (2) to TAPE/OFF position (with the cassette keys released) to switch off the
- The power indicator goes out

CASSETTE RECORDING (see 6 / 7)

General information on cassette recording

- Recording is permissible insofar as copyright or other rights of third parties are not infringed.
- This deck is not suited for recording on CHROME (IEC which the tabs have not been broken. you should use NORMAL type cassettes (IEC I) on ${f II})$ or METAL (IEC ${f IV}$) type cassettes. For recording
- The recording level is set automatically. Altering the the recording in progress. VOLUME control ① or, DBB switch ③ will not affect
- No recording will take place during the first 7 seconds, when the leader tape passes the recorder
- keep the cassette side to be safeguarded in front of To prevent the accidental erasure of a recording is no longer possible. you and break out the left tab. Recording on this side

RECORDING FROM THE RADIO

- Set the source selector (2) to TUNER
- 2. Tune to the desired radio station using the TUNING knob 🔞.
- 3. Press STOP•OPEN holder. ▲ ⑤ to open the cassette
- 4. Insert a blank cassette.
- Press RECORD ⑤ to start recording
- For brief interruptions, press PAUSE **II** (5). To resume recording, press PAUSE II (5) again.
- 7. To stop, press STOP • OPEN ■ (J

CD SYNCHRO - RECORDING FROM THE CD PLAYER

- Set the source selector (2) to CD.
- Insert a CD and if desired, program track numbers
- က holder. Press STOP • OPEN ■ (5) to open the cassette
- Insert a blank cassette
- 5 Press RECORD ● (5) to start recording
- Playing of the CD program starts automatically necessary to start the CD player separately. from the beginning of the program. It is not
- 9 7 For brief interruptions, press PAUSE **1** (5). To resume recording, press PAUSE **II** (5) again.
- To stop recording press STOP OPEN ■

a track To select and record a particular passage within

- Press SEARCH ★ or ▶ 6 to select a passage
- 5 Put the CD player in PAUSE II (6) position at the selected passage
- Recording will start from this exact point when you press RECORD ● (5).

| a seguin | | extra | | | 1. | | | | | | | NEW. | | - * 173. 141 | Sign | esmoj sija | . krijal | gast. | -2 | ·* 5-7 | | | | 190 | | \$15000 | | | y e | | | | | |
|----------|---|-------|----------|---|--------|------------|------|-------|-----------|-------|-------------------|-------------|----|--------------|------|------------|----------|-------|-----|--------|-----|-----|------------|----------|-----|---------|-------------|----------|-----|--------------|-----------------|---|---------|---|
| * | 1 | | 1 | | | 8 | | 1 | · 1 | | 1 | | 1 | | | | 1 | | 1 | | - | | 3 7 1 | | | | Ĭ | | | | | | *. | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | *. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | : | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | A 6 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 1,0 | | 3 | | | | | | i | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | |
| | | | | | | 2 | | , ici | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | <i>I</i> | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ,, 1 , | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | - P | | . , | | | | | | - 28 | | | | | | | | 5); 2); | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - 5 - 1 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | å, | | | | | | | | | | | | | | | | | di. | | | | | | 1 2 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | , | | | | | | | | | | | | Ş | | | | 1 | | | å | | 1 1 U 1 E | | | |
| | | | | | | 2.1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | Ų. | |
| | | | | | | i Us | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.7 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | * * . | | | | | | | | | | | | | | | 9 | | | | | | | | | |
| | | | , | | | | | | | | - 1 - 1 - 2 | | | | | | | | | | J.Š | | | | | | | | | | | | 3 . | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | | | | • (| | | | | a a | | | | | | | | | | | | | | ** | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 144 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | 35 35 | | | | | | | | | <u></u> | |
| | | | | | | | | | | | | | 13 | | | | | | | | | | | 3. 3 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | , G. | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 V 2 24' | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | <u>.</u> | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | * | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | e Port | | | 3 3. 3 4 | | | ĵ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 3 (8) | | 37 | | | | | 9 |
| | | | . | | | | | | | | | | | | | | À | | | | | | | | | 13 | | | | | | 1 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | i va | | | , S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | .4. | | ă Ç | | | | | | | | | | | | | 193 | | | |
| | | | | | | | | | | | | Î | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - |
| | | l | | 1 | i | | | | | • | | * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

OPERATION/TUNER

CD PLAYER

GENERAL OPERATION

- 1. To switch on the set, use the source selector (2)
- 2. Adjust the sound using the VOLUME control ① and DBB switch ③.
- 3. To switch off the set, set the source selector (2) to TAPE/OFF position, with the cassette keys released

TUNER (see 2 / 3)

- 7. Set the source selector (2) to TUNER.
- **2.** Adjust the sound using the VOLUME control 1 and the DBB switch 3.
- 3. Select the wave band using the FM-AM band selector (12).
- 4. Tune to a radio station using the TUNING knob (3)
- For FM, pull out the telescopic antenna. To improve FM-reception, incline and turn the antenna. Reduce its length if the FM-signal is too strong (very close to a transmitter).
- For AM, the set is provided with a built-in antenna, so the telescopic antenna is not needed Direct the antenna by turning the whole set.
- The FM STEREO indicator (9) lights up when you are receiving a FM stereo transmitter in stereo.
- 5. To switch off the set, set the source selector (2) to TAPE/OFF position, with the cassette keys released

CD DISPLAY INDICATION (see 4)

- Total track number: in stop position.
- Current track number: during CD play.
- and current track number: in PAUSE mode.
- **SHUFFLE/REPEAT** mode: the respective mode is activated.
- PROG: program function is active or when you store a track.
- No display: error in CD operation or with the CD (see Troubleshooting).

PLAYING A CD

- 7. Set the source selector (2) to CD.
- 2. To open the CD compartment, lift the CD door on the edge (marked LIFT TO OPEN (1)).
- 3. Insert the audio CD, printed side facing up.
- 4. To close the CD compartment, push the door down.
- The CD player scans the contents of the CD and the total number of tracks is displayed

 The CD player scans the contents of the CD and the total number of tracks is displayed.
- 5. Press PLAY. PAUSE ►II (6) to start playback.
- **6.** Adjust the sound using the VOLUME control ① and the DBB switch ③.
- 7. To interrupt playback, press PLAY PAUSE ►II ⑤ Press PLAY PAUSE ►II ⑥ again to continue playback.
- 8. Press STOP 6 to stop CD playback
- Set the source selector (2) to TAPE/OFF position to switch off the set.

Note: CD playback will also stop when:

- the CD has reached the end;
- the CD door is opened;
- the source selector is in the TUNER or TAPE/OFF position.

MAINTENANCE

PRECAUTIONS & GENERAL MAINTENANCE (see 8 / 9)

رمان القارد المادة ا

- Place the set on a hard, flat surface so that it does not tilt.
- Do not expose the set, CDs, batteries or cassettes to humidity, rain, sand, direct sunlight or other places where high temperatures can occur, such as in the vicinity of heating apparatus or in motor cars parked in the sun.
- Do not cover the set. The amplifier produces heat which must dissipate freely, so make sure that there is sufficient ventilation around the set. A minimum gap of 15 cm is necessary.
- The mechanical parts of the CD player and the cassette deck contain self-lubricating bearings and must not be oiled or lubricated.
- A chamois leather slightly moistened with water is sufficient for cleaning the housing. Do not use cleaning agents containing alcohol, spirits, ammonia or abrasives as these may harm the housing.

CD MAINTENANCE


- The lens of the CD player should never be touched
- The lens may cloud over if the CD player is moved from cold to warm surroundings. The CD player will not start. Give the player some time to acclimatise.
- To take a CD out of its box, press the center spindle while lifting the CD. Always pick up the CD by the edge and replace the CD back in its box after use to avoid scratching and dust.
- To clean the CD, wipe in a straight line from the center towards the edge using a soft, lint-free cloth.
 Do not use cleaning agents as they may damage the disc.
- Never write on a CD or attach stickers to it

RECORDER MAINTENANCE (see 10)

To ensure a good recording and playback quality, clean the indicated parts (A),(B) and (C) after every 50 hours of operation or, on average, once a month. Use a cotton bud slightly moistened with alcohol or a special head cleaning fluid.

- Press PLAY ⑤ and clean the rubber pressure roller ⑥.
- Then press PAUSE (5) and clean the capstan (B) and the heads (A).
- After cleaning, press STOP OPEN ▲ ⑤.

Cleaning of the heads A can also be done by playing a cleaning cassette through once.

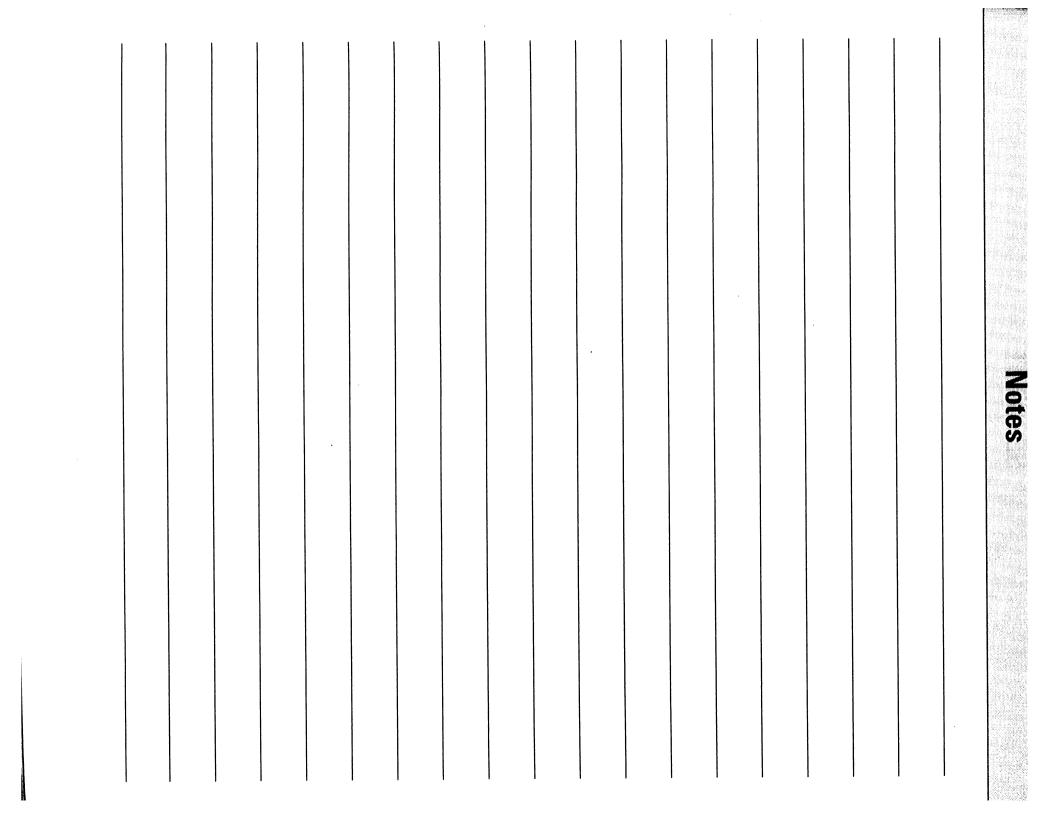

CD PLAYER

SEARCH HA OF PH

Selecting a different track during playback

- You can jump to the next track by pressing SEARCH
 ▶ ⑥ once. If you want to skip more than one track, press SEARCH
 ▶ ⑥ more than once until the display shows the desired track number.
- If you want to repeat the running track from the beginning, press SEARCH (6) once. If you want to repeat one of the previous tracks, press SEARCH (6) more than once until the display shows the desired track number.

Starting with a particular track

- In the STOP position you can select a desired track using the SEARCH → or → button ⑤.
- 2. Press PLAY PAUSE ► II ⑥ to start playback.

Searching for a passage within a track

You can search for a passage within a track. The CD is played at low volume and at high speed, however, the sound is still recognizable.

- Keep the SEARCH → or → button ⑥ pressed during playback, and release the button as soon as you recognize the desired passage:
- Normal CD playback will resume from this point.

SHUFFLE/REPEAT (see 5)

The MODE button (6) allows you to select four different modes. The modes can be selected or changed during playback.

- During playback only, press MODE (6) until the desired function appears on the display.
 REPEAT 1 - Continuous playback of the current
- REPEAT ALL Repeats the entire CD.

SHUFFLE - Tracks are played in random order.

- During playback you can use SEARCH ► or SEARCH ► (6) to skip tracks.
- The REPEAT mode can also be further combined with PROGRAM.

Z. To leave the SHUFFLE mode, press the MODE button
 (a) repeatedly until the various SHUFFLE/REPEAT modes are no longer shown on the display. You can also press STOP
 (b) to quit playback.

PROGRAMMING TRACK NUMBERS

You may store at most 20 tracks in the memory in the desired sequence.

You may store any track more than once

Programming track numbers

- 1. Press MODE 6 in CD stop mode
- The display shows $\mathcal{Z}\mathcal{Z}$.
- Select the desired track using SEARCH → or SEARCH → ⑥ until the display shows the desired track number.
- 3. Store the desired track by pressing MODE (6) once.
- $-\,$ The display instantly reverts back to $\mathcal{B}\mathcal{B}$.
- Select and store all desired tracks of a CD in this way.

Checking a program

- 1. To review the set program, press MODE (6).
- The display will show the track numbers you have selected in sequence and ends with showing \$\mathcal{G}\mathcal{G}\$.
- **2.** To start playback of the program, press MODE (6) again until the display shows PROG.
- 3. Press PLAY PAUSE ► II ⑥.
- Playback starts with the first track of the program.
 After the last track, playback stops and the display shows the CD's total number of tracks.

Note: If you have pressed MODE but have failed to select any tracks, CD playback will not start (see Troubleshooting)

Erasing a program

You can erase a program by:

- opening the CD door;
- setting the source selector ② to the TAPE or TUNER position.

TROUBLESHOOTING

If you are unable to remedy a problem by following these hints, consult your dealer or service center. If a fault occurs, first check the points listed below before taking the set for repair. WARNING: Under no circumstances should you try to repair the set yourself, as this would invalidate the

| warranty. | | |
|---|--|---|
| PROBLEM | POSSIBLE CAUSE | REMEDY |
| Set does not react to operation of any control. | Electrostatic discharge. | Switch off the set, disconnect the power plug and reconnect after a few seconds. |
| Display does not function properly. | Electrostatic discharge. | Switch off the set, disconnect the power plug and reconnect after a few seconds. |
| No sound. | VOLUME is not adjusted.Headphones are connected. | Adjust the VOLUME.Disconnect headphones. |
| | Batteries are exhausted. Batteries are incorrectly inserted | Insert new batteries. Insert the hatteries correctly. |
| | Power cord is not securely connected. | Connect the power cord properly. |
| Bad sound. | Batteries are exhausted. | Replace batteries. |
| Severe radio hum or noise. | Set too close to TV, VCR or computer. | Increase the distance. |
| Poor radio reception. | Weak radio signal. | FM: aim and extend the telescopic antenna for best reception; (see 2) AM: rotate the entire set (see 3). |
| Poor cassette sound quality. | Dust and dirt on the heads, capstan or pressure roller. | Clean the heads etc., see Maintenance. |
| Recording does not work. | Cassette tab(s) may be broken out. | Apply a piece of adhesive tape over the missing tab space. |
| CD playback does not work. | CD is badly scratched or dirty. No CD inserted | Replace or clean the CD, see Maintenance. |
| | CD inserted upside down. | Insert CD with printed side facing up. |
| | Laser lens is steamed up.MODE pressed but no tracks selected during programming | Wait until lens has acclimatized.Select tracks or erase program |
| The CD skips tracks. | CD is damaged or dirty.PROGRAM/SHUFFLE is active. | Replace or clean the CD. Switch off the PROGRAM/- SHUFFLE function. |

WARNING

do not expose this appliance to rain or

To reduce the risk of fire or electric shock,

moisture.

CAUTION

combination to overturn.

or position does not interfere with its proper ventilation. For example, the appliance should not be situated on a bed, sofa, rug, or similar surface that may block the ventilation openings; or, placed in a built-in installation, such as a bookcase or cabinet that may impede the flow of air through the ventilation openings.

ڡ (including amplifiers) that produce heat. such as radiators, heat registers, stoves, or other appliances

marked on the appliance

(CDV)

Canada

as set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications limits for radio noise emissions from digital apparatus This digital apparatus does not exceed the Class B

formance of procedures other than herein

Use of controls or adjustments or per-

may result in hazardous radiation exposure

21 CFR 1040.10 and 1040.11.

The set complies with the FCC-Rules, Part 15 and with

SAFETY INSTRUCTIONS 1 Read before operating equipment

precautions which you should be particularly aware of This product was designed and manufactured to meet strict quality and safety standards. There are, however, some installation and operation

- Read Instructions All the safety and operating instructions should be read before the appliance is operated
- Retain Instructions The safety and operating instructions should be retained for future reference.
- **Heed Warnings** All warnings on the appliance and in the operating instructions should be adhered to.
- Follow Instructions All operating and use instructions should be ollowed
- Water and Moisture The appliance should not be used near water for example, near a bathtub, washbowl, kitchen sink,
- တ Carts and Stands - The appliance should be used only with a cart laundry tub, in a wet basement or near a swimming pool, etc.
- or stand that is recommended by the manufacturer. An appliance and cart combination should be moved with care. Quick stops, excessive force, and uneven surfaces may cause the appliance and cart
- a wall or ceiling only as recommended by the manufacturer. Wall or Ceiling Mounting - The appliance should be mounted to

吕

- Ventilation The appliance should be situated so that its location
- **Heat** The appliance should be situated away from heat sources
- **10. Power Sources** The appliance should be connected to a power supply only of the type described in the operating instructions or as

11. Grounding or Polarization -

so that the grounding or polarization precautions that should be taken

(

means of an appliance is not defeated. **Polarized Plug Caution:** To prevent electric shock, match the wide blade of this plug to the wide slot, fully insert. Do not use this (polarized) plug with an extension cord, receptacle or other outlet unless the blades can be fully inserted to prevent blade exposure

- Power-Cord Protection Power supply cords should be routed so that they are not likely to be walked on or pinched by items placed upon or against them, paying particular attention to cords and plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the appliance.
- Cleaning The appliance should be cleaned only as recommended by the manufacturer.
- 14. Power Lines An outdoor antenna should be located away from power lines.
- 15. Nonuse Periods The power cord of the appliance should be unplugged from the outlet when left unused for a long period of
- 16. Object and Liquid Entry Care should be taken so that objects do not fall and liquids are not spilled into the enclosure through openings.
- 17. Damage Requiring Service The appliance should be serviced by qualified service personnel when:

- The power-supply cord or the plug has been damaged; or Objects have fallen, or liquid has spilled into the appliance; or The appliance has been exposed to rain; or The appliance does not appear to operate normally or exhibits marked change in performance; or
- The appliance has been dropped, or the enclosure damaged
- 18. Servicing The user should not attempt to service the appliance beyond that described in the operating instructions. All other servicing should be referred to qualified service personnel

LIMITED WARRANTY

MAGNAVOX PORTABLE COMPACT DISC

This product must be carried in for an exchange One Year Free Exchange

WHO IS COVERED?

owner's manual and keep both nearby. sales receipt or other document showing that you purchased the product is considered proof of purchase. Attach it to this You must have proof of purchase to exchange the product. A

WHAT IS COVERED?

original warranty period. When the warranty on the original product expires, the warranty on the replacement product also one year thereafter, a defective or inoperative product will be Warranty coverage begins the day you buy your product. For charge to you. A replacement product is covered only for the replaced with a new, renewed or comparable product at no

WHAT IS EXCLUDED?

Your warranty does not cover:

- labor charges for installation or setup of the product, adjustment of customer controls on the product, and installation or repair of antenna systems outside of the product.
- product repair and/or part replacement because of misuse, accident unauthorized repair or other cause not within the control of Philips Consumer Electronics Company.
- reception problems caused by signal conditions or cable or antenna systems outside the unit.
- repair of products damaged by these modifications. it was designed, manufactured, approved and/or authorized, or it to operate in any country other than the country for which a product that requires modification or adaptation to enable
- incidental or consequential damages resulting from the material, whether copyrighted or not copyrighted.) or consequential damages, so the above exclusion may not apply to you. This includes, but is not limited to, prerecorded product. (Some states do not allow the exclusion of incidental
- a product that is used for commercial or institutional

WHERE IS EXCHANGE AVAILABLE?

duct is officially distributed by Philips Consumer Electronics readily available). (although there may be a delay if the appropriate product is not vice organization will attempt to provide a replacement product Company does not distribute the product, the local Philips ser-Company. In countries where Philips Consumer Electronics You may exchange the product in all countries where the pro-

BEFORE REQUESTING EXCHANGE...

exchange. Adjustments of the controls discussed there may save Please check your owner's manual before requesting an

PUERTO RICO OR U.S. YIRGIN ISLANDS.. **EXCHANGING A PRODUCT IN U.S.A.,**

product, insured and freight prepaid, and with proof of purchase Contact your dealer to arrange an exchange. Or, ship the enclosed, to the address listed below.

Philips Service Company 907 Snapps Ferry Road, Plant 2, Building 6 Small Product Service Center

Greeneville, TN 37743

duration of this express warranty. But, because some states do fitness for a particular purpose, are limited in duration to the this limitation may not apply to you.) not allow limitations on how long an implied warranty may last, warranties, including implied warranties of merchantability and (In U.S.A., Puerto Rico and U.S.Virgin Islands, all implied

EXCHANGING A PRODUCT IN CANADA...

enclosed, to one of the Philips consumer service centers listed Contact your dealer to arrange an exchange. Or, ship the product, insured and freight prepaid, and with proof of purchase

Philips Electronics Ltd.
601 Milner Avenue, Scarborough, Ontario, M1B 1M8 (416) 292-5161

4977 Levy Street, St. Laurent, Québec, H4R 2N9 (514) 956-0120

1741 Boundary Road, Vancouver, B.C., V5M 3Y7 (604) 294-3441

howsoever incurred, even if notified of the possibility of such purpose. Philips is not liable under any circumstances for any direct, indirect, special, incidental or consequential damages, implied warranties of merchantability or fitness for a particular No other warranties are expressed or implied, including any (In Canada, this warranty is given in lieu of all other warranties

TO GET OUT-OF-WARRANTY EXCHANGE..


In U.S.A., Puerto Rico or U.S. Virgin Islands, contact Philips Service Company at (800) 851-8885 to obtain the cost of outout-of-warranty exchange. Then carefully pack the product and ship it to that service center. (phone number and address listed above) to obtain the cost of Canada, contact the nearest Philips consumer service center it to the Small Product Service Center (address listed above). In of-warranty exchange.Then carefully pack the product and ship

REMEMBER...

g product below. Also, please fill out and mail your warranty registration card promptly. It will be easier for us to notify you if Please record the model and serial numbers found on the

| AL# | DEL# |
|-----|------|
| | |

This warranty gives you specific legal rights. You may have other rights which vary from state/province to state/province.

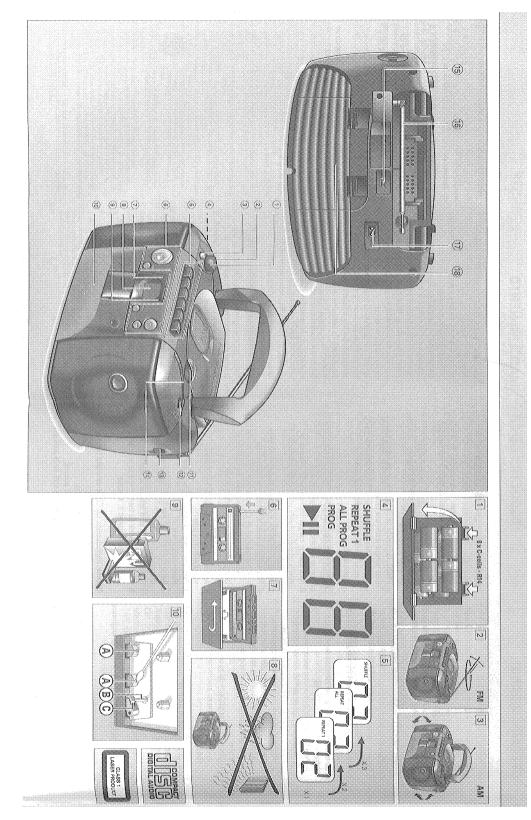

| non Lanea (a | | (6) Telescopic antenna | (5) BEAT CUT switch | BACK PANEL | (4) Tuning dial pointer | 3 TUNING | ② Band selector | ① LIFT TO OPEN | (i) Cassette compartment | FM stereo indicator | © CD display | ⑦ POWER indicator | MODE | STOP III | PLAY-PAUSE >II | | PLAY | SEARCH * | SEARCH & | | (5) Cassette keys | (a) | ② DBB (Dynamic Bass Bot | 2 Source selector | O NOTAME O |
|---------------------------------|---------------------------------------|--|---|-----------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|-----------------------------|--|--|---|---|-----------------------------|---|--------------------------------|------------------------------|--|---|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---|--|------------------------------|
| - W open the variety companient | - for power cord | - to improve FM reception | for eliminating possible whistle tones during AM recordings | | | - to tune to radio stations | - to select the wave band (FM-AM) | - to open the CD door | | - lights up when receiving FM STEREO | - to indicate CD functions | - lights up when power supply is on | to select a different playback mode e.g. to SHUFFLE or REPEAT and to program track numbers | to stop playback | — to start or interrupt CD playback | — to start recording | - to start playback | to fast rewind the tape | to stop playback and open the cassette compartment to fast forward the tane | - to interrupt playback | | - 3.5 mm headphone socket | DBB (Dynamic Bass Boost) — to increase the bass level | POWER ON/OFF switch and to select the sound source: CD - TUNER - TAPE | — to adjust the volume level |
| Collingation | prise pour le branchement sur secteur | pour améliorer la réception en modulation de fréquence | pour éliminer les problèmes de sifflement lors d'enregistrements en AM | PANNEAU ARRIÈRE | Indicateur de syntonisation | pour sélectionner les stations radio | pour sélectionner la bande de longueur d'ondes (FM-AM) | pour ouvrir le compartiment du disque | Compartiment à cassette | s'allume lorsque l'appareil est en réception FM STERED | indique les fonctions du lecteur de CD | s'allume lorsque l'appareil est branché sur secteur | pour sélectionner un mode de lecture différent (par ex. SHUFFLE ou REPEAT) et pour programmer les numéros de plages | pour interrempre la lecture | pour démarrer ou interrompte la lecture du CD | pour démarrer l'enregistrement | pour démarrer la lecture | rembobinage rapide de la cassette vers l'arrière | pour interrompre la lecture et ouvrir le compartiment à cassette remhohinane ranide de la cassette vers l'avant | pour interrompre la lecture | Touches de la platine cassette | prise casque 3.5 mm | pour amplifier les fréquences basses | POWER ON/OFF et pour sélectionner la source sonore : CD-TUNER-TAPE | pour régler le niveau sonore |
| | | para mejorar la recepción de FM | para eliminar posibles silbidus durante grabaciones de $\mathtt{A}\!M$ | PANEL TRASERO | Puntero del dial de sintonización | para sintonizar emisores de radio | para seleccionar la banda de onda (FM-AM) | pare abrir la puerta del CD | Compartimiento del cassette | está encendido durante la recepción de FM estéreo | para indicar las funciones de CD | esté encendido cuando está conectada la corriente de la red | para seleccionar un modo de reproducción distimo, por ejempio, SHUFFLE (mezcia) o REPEAT (repetir) y programar números de pista | para parar la reproducción | para iniciar o interrumpir la reproducción del CD | | para iniciar la reproducción | | para parar la reproducción y abrir el competimiento del cassette nara avance ránido de la cinta | para interrumpir la reproducción | Teclas del cassette | zócalo de auricular de 3,5 mm | Refuerzo dinámico de tonos bajos) - para reforzar los tonos bajos | interruptor de POWER ON/OFF (apagedo/encendido) y selector de la fuente de sonido: CD - TUNER (sintonización) - TAPE (cinta) | para ajustar el volumen |

English

Français



assurer de recevoir tous les avantages auxquels vous avez droit Renvoyez votre carte d'enregistrement de garantie pour vous

strement de garantie jointe à votre appareil sans tarder. Vous bénéficierez de ces avantages importants Dès que l'achat de votre appareil MAGNAVOX est enregistré, vous avez droit à tous les avantages dont bénéficient les possesseurs des produits MAGNAVOX. Remplissez et renvoyez votre carte d'enregi-

Vérification de garantie

de votre garantie MAGNAVOX. selon les termes et les conditions droit à une protection maximum les 10 jours pour confirmer votre Enregistrez votre produit dans

Confirmation de possession

perte du produit. dez l'appareil en cas de vol ou de garantie prouve que vous possé-Votre carte d'enregistrement de

Enregistrement du modèle

vous avez droit en tant que posoffres et les bonus auxquels d'hui pour vous assurer de recestrement de garantie dès aujour-Renvoyez votre carte d'enregisesseur de ce modèle voir toutes les informations, les

Enregistrement necessaire dansles 10 jours

'famille' vous souhaite la bienvenue! Vous félicitant de votre achat,

Smart. Very smart:

Cher possesseur de produit MAGNAVOX

cours des nombreuses années à venir. oeuvre pour que vous demeuriez satisfait de votre produit au meilleurs service après-vente. Et nous mettrons tout en sur le marché les mieux construits et bénéficiant d'un des MAGNAVOX. Vous avez choisi I'un des produits actuellement Nous vous remercions de la confiance dont vous témoignez à

Sincèrement, ciant d'avoir investi dans un produit MAGNAVOX. Nous vous souhaitons ainsi la bienvenue tout en vous remervouement incomparable à yous apporter une satisfaction totale. Et, plus important encore, vous pouvez compter sur notre déqu'un accès facile à notre réseau d'achat à domicile très pratique tions, offres et tous les bonus auxquels vous avez droit ainsi De plus, grâce à votre achat vous recevrez toutes les informaréseaux de service les plus exceptionnels de l'industrie protégé par l'une des garanties les plus complètes et l'un des A présent membre de la 'famille' MAGNAVOX, vous êtes

Robert Minkhorst

Président Directeur général

P.S.N'oubliez pas de renvoyer votre carte d'enregistrement de votre produit MAGNAVOX. Veuillez donc la renvoyer dès maintenant! de garantie dans les 10 jours pour obtenir le maximum

Connaissez ces symbóles de



ATTENTION: Pour réduire le risque de choc électrique, ne pas entever le couvercle (ni le pannesu ambre). Cet appareil ne comporte sucune pièce pouvant d'ar répareir par l'utilisateur. Confier con entretien à un technicien qualifié. A T T E N T I O N

que qu'un matériau non isolé, situé à l'intérieur de l'unité, risque de provone pas retirer le boîtier de ce produit rite de chacun, nous vous prions de quer un choc électrique. Pour la sécu-⚠ Cet 'éclair à pointe de flèche' indi

quant de provoquer des problèmes de fonctionnement et d'entretien si reportant vous ne lisez pas les informations s'y votre attention sur des sujets ris- Δ Le 'point d'exclamation' attire

d'incendie et de choc électrique. DANGER: Ne pas exposer cet equité excessive pour éviter les risques pement à la pluie ni a une humidi-

électriques, introduire la lame la plus large de la fiche dans la borne corres qu'au tong pondante de la prise et pousser jus-ATTENTION: Pour éviter les chacs

Cet espace vous est réservé

série situé à l'arrière du bloc. Conservez cette information pour vous y reporter à l'avenir

N° de modèle

PILES (voir 1

Dans la mesure du possible, utiliser l'alimentation secteur pour économiser les piles. Ne pas oublier de débrancher le cordon d'alimentation de l'appareil et la prise de courant murale avant d'insérer les piles.

Piles (en option)

- 1. Ouvrir le compartiment des piles et insérer comme indiqué huit piles de type R14 ou C-cells.
- 2. Refermer le compartiment en s'assurant que les piles sont bien en place.
- Retirer les piles du compartiment pour les remplacer ou lorsqu'elles ne seront pas utilisées pendant longtemps.
- L'usage inapproprié des piles pourra entraîner une fuite de l'acide de remplissage et la corrosion du compartiment ou pourra faire exploser les piles. Par conséquent:
- Ne pas mélanger des piles de type différent, comme des piles alcalines et des piles au carbonate de zinc.
- Lors du remplacement des piles, remplacer les huit piles en même temps.
- Retirez les piles si elles sont vides ou si l'appareil ne doit pas être utilisé pendant une longue période.

Remarque: L'alimentation par piles ne fonctionnera pas lorsque l'appareil est branché sur secteur.

ALIMENTATION

- Vérifier que la tension d'alimentation indiquée sur la plaque d'identité (sur la base de l'appareil) correspond à la tension d'alimentation locale. Dans le cas contraire, consulter votre concessionnaire ou service d'entretien.
- 2. Brancher le cordon d'alimentation dans la prise MAINS ~ de l'appareil et dans la prise murale.
- L'appareil est maintenant prêt à être utilisé.

 Pour motte l'appareil est maintenant prêt à être utilisé.
- Pour mettre l'appareil entièrement hors tension, débrancher le cordon d'alimentation de la prise murale.
- Débrancher le cordon d'alimentation lors du passage à une alimentation par piles ou pour protéger l'appareil pendant de gros orages.

Informations relatives à l'environnement

Tous les matériaux d'emballage superflus ont été supprimés. Nous avons fait de notre mieux pour que l'emballage soit facilement séparable en trois types de matériaux : carton (boîte), polystyrène expansé (matériel tampon), polyéthylène (sachets, panneau de protection en mousse).

Votre appareil est composé de matériaux pouvant être recyclés s'il est démonté par une firme spécialisée. Veuillez observer les règlements locaux lorsque vous vous débarrassez des matériaux d'emballage, des piles usagées et de votre ancien appareil.

La référence du modèle et le numéro de fabrication sont indiqués à l'arrièrre de l'appareil

MAGNETOPHONE

ECOUTE D'UNE CASSETTE

- Régler le sélecteur de fonction (2) sur TAPE
- N Appuyer sur STOP • OPEN ■ ▲ compartiment de la cassette. ⑤ pour ouvrir le
- ω Insérer une cassette enregistrée
- Appuyer sur PLAY ◀ ⑤ et la lecture de la cassette commencera.
- 90 (51 Régler le son au moyen des boutons VOLUME ①, et DBB ω)
- Pour de brèves interruptions, appuyer sur PAUSE ⑤ Appuyer une fois de plus sur cette même touche pour reprendre la lecture.
- **^**J d'embobiner la cassette dans les deux sens. En appuyant sur 📣 ou 🔊 (5), il est possible
- 90
- Les touches se déclenchent automatiquement en fin
- 90 platine cassette non enfoncées) pour arrêter l'appareil. Placez le sélecteur (2) en position TAPE/OFF (touches de la
- Le témoin POWER s'éteint.

ENREGISTREMENT D'UNE CASSETTE (voir 6 / 7)

Informations générales sur l'enregistrement des

- droits de tout tiers. mesure où ils ne violent aucun copyright ou autres Il est possible d'effectuer des enregistrements dans $\overline{\omega}$
- n'ont pas été cassées type NORMAL (IEC I) dont les languettes de sûreté (IEC IV). Pour enregistrer, utiliser des cassettes de des cassettes de type CHROME (IEC II) ou METAL Ce magnétophone ne peut être utilisé pour enregistrer
- premières secondes, lorsque la bande amorce passe Aucun enregistrement n'aura lieu pendant les 7 par le réglage des boutons de VOLUME 1 ou DBB 3ment. L'enregistrement en cours ne sera pas affecté Le niveau de l'enregistrement se règle automatique-
- devant les têtes d'enregistrement.
- sûreté. Il ne sera plus possible d'enregistrer sur cette sauvegarder devant soi et casser la languette de enregistrement, placer la face de la cassette à Pour éviter tout effacement accidentel d'un

ENREGISTREMENT A PARTIR DE LA RADIO

- Placez le sélecteur 2 sur TUNER.
- Choisissez la station désirée à l'aide du bouton TUNING (3)
- Appuyez sur STOP•OPEN ▲ compartiment à cassette (O) pour ouvrir le
- 4. Insérez une cassette destinée à recevoir l'enregistrement.
- Ç71 Appuyez sur la touche RECORD • l'enregistrement ⑤ pour démarrer
- S Pour de courtes interruptions, appuyez sur de nouveau sur la même touche PAUSE II (5). Pour reprendre l'enregistrement, appuyez
- M. Pour arrêter, appuyez sur la touche STOP•OPEN ■ ▲ (01)

ECTEUR CO CD SYNCHRO - ENREGISTREMENT A PARTIR DU

- Régler le sélecteur de fonction 2 sur CD
- Mettre un CD dans le lecteur et si nécessaire programmer les numéros de plages musicales.
- ω Appuyez sur STOP • OPEN ■ ▲ ⑤ pour ouvrir le compartiment à cassette.
- inserer une cassette enregistrable
- Ç. Appuyer sur RECORD ● (5) pour commence l'enregistrement.
- de mettre le lecteur CD en marche séparément. de la séquence programmée. Il n'est pas nécessaire Le lecteur commencera automatiquement au début
- (C) Pour de brèves interruptions, appuyer sur PAUSE Ⅲ (5) sur cette même touche. Pour reprendre l'enregistrement, appuyer de nouveau
- Pour arrêter, appuyer sur STOP. OPEN (O1)

N

Pour sélectionner ou enregistrer un passage particulier dans un morceau

- Appuyer sur 🗚 ⑥ ou ▶️ ⑥ pour sélectionner un passage.
- N Mettre le lecteur CD en PAUSE ■ ⑤ le positionner sur le passage choisi.
- L'enregistrement commencera à partir de cet RECORD • (5) endroit précis après avoir appuyé sur la touche

MAGNAVO Smart. Very smart 7.0 lo In

para recibir todas las ventajas correspondientes Envíe hoy su Tarjeta de Registro de la Garantía

de Registro de la Garantía empacada con su aparato. Saque provecho de estas ventajas importantes correspondientes al dueño de un producto MAGNAVOX. Sirvase llenar y devolver en seguida la Tarjeta Una vez que se registre la compra de su aparato MAGNAVOX, Ud. tiene derecho a todas las ventajas

Verificación de la garantia

derecho a máxima protección de la garantia de MAGNAVOX. bajo los términos y condiciones 10 días para confirmar su Registre su producto dentro de

Confirmación del Queño

robo o pérdida del producto Su Tarjeta de Registro de la el dueño del aparato en caso de Garantía comprueba que Ud. es

Registro del modelo

rjeta de Registro de la Garantía le ponden por ser el dueño de su ciones especiales que le corresinformación y todas las promogarantiza que recibirá toda la La devolución inmediata de su Ta-

Conozca estos símbolos de

APUMESE! Registro requerido



Smart. Very smart.

¡Felicidades por su compra y bienvenido a la 'familia'!

Estimado dueño del producto MAGNAVOX

de los mejores productos disponibles hoy en cuanto a posible para que Ud. quede satisfecho con su producto por fabricación y respaldo después de la venta. Haremos todo lo Gracias por su confianza en MAGNAVOX. Ud. ha elegido uno muchos años.

por una de las garantías más completas y una de las redes de servicio más sobresalientes de la industria. Como miembro de la 'familia' MAGNAVOX, Ud. está protegido

gracias por invertir en un producto MAGNAVOX. Atentamente, compromiso incondicional de lograr su satisfacción total Y lo más importante es que Ud. puede contar con nuestro través de nuestra conveniente red de compras a domicilio corresponden, y también tendrá acceso fácil a los accesorios a información y todas las promociones especiales que le Y además, gracias a su compra, Ud. recibirá toda la Todo esto es nuestra manera de darle la bienvenida y las

Robert Minkhorst

Presidente y Director General

P.D.Recuerde que para sacar máximo provecho de su pro-Registro de la Garantía dentro de 10 días. ¡Sírvase ducto MAGNAVOX, Ud. debe devolver su Tarjeta de enviárnosla ahora mismo!

seguridad

PRECAUCION

rte que pueda ser reparada por el usario. De ser necesario servicio o reparación del aparato, llevelo un técnico calific

una sacudida eléctrica. Para la de su unidad podría resultar en algún material no aislado dentro te para evitar problemas de funcioremover la cubierta del producto. seguridad de todos, favor de no namiento y mantenimiento. información adjunta detenidamensobre las que Ud. debe leer la llama la atención a características ▲ El símbolo del 'rayo' indica que ∆ El 'signo de exclamación' le

equipo a lluvia ni a humedad incendio, no exponga este ADVERTENCIA: Para evitar el riesgo de sacudida eléctrica o

PRECAUCIÓN: Para evitar de la ranura ancha. patilla ancha del enchufe al fondo sacudida electrica, introduzca la

Para uso del cliente

ción para el futuro posterior. Guarde esta informaque se encuentra en el panel Escriba abajo el número de serie

No. de modelo

No. de serie

FUENTE DE ENERGIA

PILAS (véase 1)

Cuando sea conveniente, aprovéchese de la fuente de energía si quiere conservar la vida de las pilas.
Asegúrese que desconecta el cable de alimentación tanto del aparato como de la toma de la red, antes de insertar las pilas.

Pilas (opcionales)

- Abra el compartimiento de pilas e inserte ocho pilas tipo R14 o C-cells, como se indica.
- 2. Cierre el compartimiento, asegurándose que las pilas estén firmemente y correctamente colocadas.
- 3. Quite las pilas cuando estén gastadas o cuando no vaya a usar el aparato por un largo tiempo.
- El uso incorrecto de las pilas puede ocasionar fugas de electrólito y por tanto corrosión del compartimiento o puede causar que las pilas exploten. Por lo tanto:
- No mezcle los tipos de pila, es decir las alcalinas con las de carbonado de zinc.
- Cuando inserte nuevas pilas, reemplace todas las ocho pilas a la vez.
- Retire las pilas si están agotadas o cuando no vaya a volver a utilizar el aparato durante un largo periodo.

Notese: Se apaga la alimentación desde las pilas cuando el aparato esté conectado a la toma de la red

ALIMENTACIÓN

- Verifique que el voltaje que se indica en la placa de tipo (en la base del aparato) corresponde al voltaje de la red. Si no es así, consulte a su distribuidor u organización de servicio.
- 2. Conecte el cable de alimentación al enchufe MAINS y a la toma de la red en la pared.
- El aparato ahora está listo para su uso.
- Para apagar la alimentación de Corriente Alterna completamente, saque la clavija del enchufe de la pared.
- Desconecte el cable de alimentación cuando cambie a la alimentación de las pilas, o para proteger el aparato durante tiempo de relámpagos.

Información sobre el Cuidado del Ambiente

Se ha eliminado todo material redundante de empaque. Hemos hecho todo lo posible para que el material de empaque sea separable en tres materiales primarios: cartón (caja), poliestireno expandido (amortiguación), polietileno (bolsas, lamina protector de espuma).

Su aparato está hecho de materiales que pueden reciclarse si está desarmado por una compañía especialista. Por favor observe los reglamentos locales referente al desecho de materiales de empaque, pilas gastadas y viejos equipos.

El modelo y el nùmero de producción se encuentran en la parte posterior.

KEPKUDUGTUR DE CD

MAGNETOFONO DE CASSETTES

REPRODUCCIÓN DE CASSETTES

- Cambie el selector de fuente (2) a TAPE
- Pulse STOP OPEN ▲ ⑤ para abrir el compartimiento de cassettes.
- w Inserte un cassette pregrabado.
- Pulse PLAY ◀ ⑤ y la reproducción comenzará
- Ajuste el sonido por medio de los controles VOLUME ① y DBB ③.
- resumir la reproducción. PAUSE II (5). Pulse esta tecla una vez más para Para interrumpir la reproducción brevemente, pulse
- los dos sentidos. Pulsando ◀◀ o ▶► (5), es posible rebobinar la cinta en
- Para detener la reproducción, pulse STOP OPEN ▲ ⑤.
- Las teclas de sueltan automáticamente al terminar
- Ajuste el selector (2) de fuente a la posición cassettes sueltas) para apagar el aparato TAPE/OFF (con las teclas de la reproductora de
- El indicador POWER se apaga

GRABANDO UN CASSETTE (véase 6 / 7)

nformación general sobre la grabación de cassettes

La grabación es permitida siempre y cuando los no son infringidos. derechos de propiedad y otros derechos de terceros

NORMAL (IEC I) en los cuales las lengüetas no han cassettes tipo CHROME (IEC II) o METAL (IEC IV). sido rotas. Para hacer grabaciones debe usar cassettes tipo Este magnetófono no es apto para la grabación de

atectará la grabación actual. Cambiando los controles VOLUMEN ① o DBB ③ no El nivel de grabación se ajusta automáticamente.

segundos, mientras la porción delantera de la cinta pase las cabezas de grabación. La grabación no se realizará durante los primeros 7

posible grabar en este lado del cassette hacia arriba y rompa la lengüeta a la derecha. No es coloque el lado del cassette que quiere conservar Para evitar el borrado accidental de una grabación,

GRABANDO DESDE LA RADIO

- 1. Con el selector de fuente 2), seleccione TUNER.
- 2. Sintonice la emisora de radio deseada, usando el boton TUNING (3).
- 3. Pulse STOP OPEN ▲ ⑤ para abrir el compartimiento de cassettes.
- Inserta un cassette en que se puede grabar
- Pulse RECORD 5 para comenzar la grabación
- Para interrumpir brevemente la grabación, pulse PAUSE ■ (5) de nuevo PAUSE II (5). Para continuar la grabación, pulse
- **** Para parar la grabación, pulse STOP•OPEN ■ ▲ ⑤

GRABANDO DESDE EL REPRODUCTOR DE CD SINCRONIZACIÓN DE CD -

- 1. Cambie el selector de fuente 2 a CD.
- 2. Inserte un CD y, si así lo desea, programe los números de las pistas.
- Pulse STOP OPEN ▲ ⑤ para abrir e compartimiento de cassette.
- inserte un cassette grabable.
- Pulse RECORD (5) para iniciar la grabación.
- Reproducción de programa del CD comienza automáticamente desde el principio del programa. separado. No es necesario arrancar el reproductor de CD por
- Para interrupciones breves, pulse PAUSE II (§). Para resumir la grabación, vuelva a pulsar esta tecla.
- 7. Para parar la grabación, pulse STOP•OPEN (J)

Para seleccionar y grabar un pasaje particular dentro de una pista

- Pulse (€) 0 (€) para seleccionar el pasaje
 Ajuste el CD a PAUSE (€) ubique el pasaje seleccionado.
- La grabación se iniciará desde este punto preciso cuando pulse RECORD • ⑤

MANTENIMIENTO

PRECAUCIONES & MANTENIMIENTO GENERAL (véase 8) / (9)

- Ubique el aparato en una superficie dura y plana de tal manera que no se incline.
- No exponga el aparato, los CD, las pilas ni los cassettes a la humedad, la lluvia, la arena, o a la luz directa del sol o dejarlos en lugares donde ocurren altas temperaturas, tales como en las cercanías de aparatos de calefacción o en automóviles estacionados en el sol.
- No cubra el aparato. El amplificador produce calor que tiene que disiparse libremente; entonces asegúrese que hay suficiente ventilación alrededor del aparato. Es necesario dejar un mínimo de 15 mm de espacio.
- Las partes mecánicas del reproductor CD y del magnetófono de cassettes contienen rodamientos autolubricantes, y no deben ser lubricadas.
- Un cuero de gamuza levemente humedecido con agua es suficiente para limpiar la caja.

MANTENIMIENTO DEL REPRODUCTOR DE CD

- Nunca toque el lente de la reproductora de CD.
- El lente puede anublarse si el reproductor de CD se mueve desde un ambiente frío hacia uno caliente. E reproductor no arrancará. Déle un poco de tiempo para que se aclimatice.
- Para sacar un CD de su estuche, apriete el huso mientras levante el CD. Siempre aguante el CD por e borde y siempre guárdelo en su estuche después del uso, para evitar que se raye y se ensucie.
- Para limpiar el CD, frótelo en una línea recta desde el centro hacia el borde usando un paño suave y libre de hilacha. No use sustancias de limpieza, ya que éstas pueden dañar el disco.
- Nunca escriba en un CD ni agrégue calcomanías

MANTENIMIENTO DEL MAGNETOFONO (véase 10)

Para asegurarse de una buena calidad de grabación y reproducción, limpie las partes indicadas como (A), (B) y (C) después de cada 50 horas de operación o, por medio, una vez al mes. Utilice un palillo de algodón levemente mojado de alcohol o un líquido especial para limpiar las cabezas.

- Pulse PLAY

 ⑤ y limpie la rodilla de caucho de presión ⑥.
- Luego pulse PAUSE III y limpie el cabrestante (B) y las cabezas (A).
- Después de haberlos limpiado, pulse STOP OPEN ■ ▲ ⑤.

Es posible también limpiar las cabezas (A) pasando un cassette limpiador por la máquina una sola vez.

OPERACIÓN GENERAL

- Para encender el aparato, use el selector de fuente
 (2).
- 2. Ajuste el sonido por medio de los controles VOLUMEN ① y DBB ③.
- Para apagar el aparato, cambie el selector de fuente a TAPE/OFF (2) con las teclas del cassette sueltas.

RADIO (véase 2 / 3)

- 1. Cambie el selector de fuente a TUNER ②.
- Ajuste el sonido por medio del control VOLUME (1) y DBB (3).
- Seleccione la banda de ondas por medio del selector FM-AM ⁽²⁾.
- Sintonice el aparato a una estación de radio por medio del botón TUNING (3).
- Para FM, extienda la antena telescópica. Para mejorar la recepción de FM, incline y gire la antena. Reduzca su longitud si la señal es demasiado fuerte (muy cerca a una emisora).
- Para AM el aparato está dotado de una antena incorporada, y no se necesita la antena telescópica. Dirija la antena al girar el aparato entero.
- El indicador FM STEREO (9) se enciende cuando se está recibiendo en estéreo una transmisión de FM estéreo.
- Para apagar el aparato, ponga el selector de fuente
 en la posición TAPE/OFF, con las teclas del cassette sin apretar.

INDICACIONES EN LA PRESENTACIÓN DEL CD

- (vease 4)
- Número total de pistas: en la posición de parada
- Número de pista actual: durante la reproducción del CD.
- II y número de pista actual: en modo PAUSE.
- Modo SHUFFLE (mezcla)/REPEAT (repetir): se activa el modo respectivo.
- **PROG:** la función de programación es activa o se está almacenando una pista.
- Visor en blanco: error en el funcionamiento del CD o en el CD mismo (consulte 'Resolución de problemas').

REPRODUCIENDO UN CD

- 1. Cambie el selector de fuente 2 a CD.
- 2. Para abrir el compartimiento del CD, levante la puerta correspondiente por el borde (marcado LIFT TO OPEN 1).
- 3. Inserte un AUDIO CD, con el lado impreso hacia arriba.
- 4. Para cerrar la puerta, presiónela hacia abajo.
- El reproductor de CD explora el contenido del CD y en el visor aparece el número total de pistas.
- 5. La reproducción comenzará al pulsar
- PLAY.PAUSE ►116.
- 6. Ajuste el sonido por medio de los controles VOLUMEN ① y DBB ③.
- Para interrumpir la reproducción, pulse PLAY

 PAUSE ►II ⑥.
- Pulse PLAY•PAUSE ►II ⑥ de nuevo para continuar la reproducción.
- 8. Pulse STOP

 © para detener la reproducción de CD
- Cambie el selector de fuente (2) a la posición
 TAPE/OFF para apagar el aparato.

Nótese: Reproducción del CD se detendrá también cuando:

- el CD llegue a su final;
- la puerta del CD esté abierta;
- el selector de fuente esté en la posición TUNER o TAPE/OFF.

Para reducir el riesgo de fuego o choque eléctrico, no exponga el aparato a la lluvia humedad.

0

ATENCION

El uso de mandos o ajustes o la ejecucción de métodos que no sean los aquí descritos puede ocasionar peligro de exposición a radiación.

El aparato cumple las normas FCC, Parte 15 y 21 CFR 1040.10 y 1040.11.



ĝ

Es necesario que lea cuidadosamente su instructivo de manejo.



MOM

INSTRUCCIONES SEGURIDAD Léalas antes de hacer funcionar el equipo

Este producto fue diseñado para cumplir con normas rigurosas de calidad y seguridad. No obstante, existen algunas medidas de precaución para la instalación y funcionamiento con las que Ud. debe familiarizarse en particular.


- 1. Lea las instrucciones Todas las instrucciones de seguridad y funcionamiento deben leerse antes de hacer funcionar el aparato.
- Guarde las instrucciones Deben guardarse las instrucciones de seguridad y funcionamiento para consultas futuras.
- 3. Preste atención a las advertencias Ud. debe observar todas las advertencias en el aparato y en las instrucciones de funcionamiento.
- Siga las instrucciones Ud. debe seguir todas las instrucciones de funcionamiento y uso.
- 5. Agua y humedad El aparato no debe usarse cerca de agua, por ejemplo, cerca de un baño, lavabo, fregadero, tina para lavar ropa, en un sótano húmedo o cerca de una piscina, etc.
- 6. Carritos o bastidores El aparto sólo debe usarse con un carrito o bastidor recomendado por el fabricante.
- supe comb

La combinación carrito-aparato debe trasladarse con cuidado. Cualquier parada repentina, fuerza excesiva y superficie desnivelada pueden producir el volteo de la combinación carrito-aparato.

- Montaje en una pared o techo interior El aparato sólo debe montarse en una pared o techo interior según las recomendaciones del fabricante.
- 8. Ventilación -El aparato debe situarse de tal modo que su ubicación o posición no obstaculice una buena ventilación. Por ejemplo, el aparato no debe situarse en una cama, sofá, alfombra o superficie similar que puede bloquear las aberturas de ventilación; tampoco debe colocarse en muebles embutidos, tal como sería el caso de una estantería para libros o un armario, porque así se podría impedir el flujo de aire por las aberturas de ventilación.
- Calor El aparato debe situarse lejos de fuentes de calor, tales como radiadores, rejillas para calefacción, hornos u otros aparatos (inclusive amplificadores) que puedan producir calor.
- 10. Fuentes de potencia El aparato debe conectarse a una fuente de energía únicamente del tipo descrito en las instrucciones de funcionamiento o según lo indicado en el aparato.

- 11. Puesta a tierra o polarización
- lome las precauciónes utilizando los medios de puesta a tierra o de polarización de un aparato que no estén estroneados

Clavija Polarizada de CA

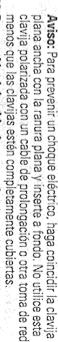

- 12. Protección del cable de potencia Los cables de alimentación de energía deben encaminarse de tal modo que nadie pise encima de ellos; también es importante que no estén apretados por artículos colocados contra o encima de ellos. Hay que prestar atención especial a los cables y enchufes, receptáculos convenientes y al lugar donde éstos salen del aparato.
- 13. Limpieza El aparato sólo debe limpiarse de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.
- 14. Líneas de energía Una antena exterior debe situarse lejos de las líneas de energía.
- 15. Períodos sin uso Se debe desenchufar el aparato cuando no se lo usa por un período considerable de tiempo.
- 16. Entrada de objetos extraños o de líquidos Hay que tener cuidado para que ningún objeto caiga dentro y también para que no se derrame ningún líquido dentro de las aberturas de la caja del aparato.
- 17. Daño que requiere servicio El aparato sólo debe ser reparado por un técnico calificado cuando:
- A. Se ha dañado el cable de suministro de energía o el enchute; o
 B. Algún objeto hay caído dentro del aparato o se ha derramado algún líquido dentro de mismo; o
- El aparato ha sido expuesto a lluvia; o
 El aparato no parece funcionar normali
- El aparato no parece funcionar normalmente o exhibe un cambio marcado en su funcionamiento; o
- E. El aparato se ha caído o ha habido daño a su caja.
- 18. Servicio El usuario no debe tratar de reparar el aparato más allá de lo descrito en las instrucciones de funcionamiento. Toda otra reparación o mantenimiento debe dejarse a cargo del personal técnico calificado para tal finalidad.

EL 4562-3

TRETEN

ECAUTIONS & ENTRETIEN GENERAL

8 / 9

acer l'appareil sur une surface dure et plate pour l'il soit bien droit.

e pas laisser l'appareil, des CD, des piles ou des issettes en contact avec l'humidité, la pluie, le ible, à la lumière directe du soleil où dans des idroits susceptibles de connaître des températures evées comme à proximité d'appareils de chauffage i dans des voitures garées au soleil.

e pas couvrir l'appareil. En effet, l'ampli produit de chaleur qui doit pouvoir se dissiper librement; il ut donc s'assurer que l'appareil est suffisamment entilé. Un espace minimum de 15 centimètres est scessaire.

est suffisant de nettoyer l'extérieur de l'appareil /ec une peau de chamois légèrement humide. Ne as utiliser de produits de nettoyage contenant de alcool, de l'ammoniac ou des produits abrasifs qui purront endommager l'appareil.

TRETIEN DU LECTEUR CD

i le lecteur CD est déplacé d'un endroit froid à un ettoyer un CD, cela pourrait l'endommager. Pour nprimée tournée vers le haut. jujours dans sa boîte après l'usage, la partie oujours le CD en le tenant par les bords et le ranger axe central tout en soulevant le CD. Manipuler our sortir facilement le CD de sa boîte, appuyer sur roite, du centre vers l'extérieur. essuyer avec un tissu doux non pelucheux en ligne stirer la poussière et la saleté, souffler sur le CD est ouvelle température pendant quelques temps ınctionnera pas. Laisser le lecteur s'acclimater à ondensation. Dans ce cas, le lecteur CD ne ndroit chaud, la lentille pourra se couvrir de le jamais écrire ou coller une étiquette sur un CD e pas utiliser de produits de nettoyage pour e jamais toucher la lentille du lecteur CD.

3

ENTRETIEN DU MAGNÉTOPHONE (voir 10

Pour garantir une bonne qualité d'enregistrement et de lecture, nettoyer les pièces indiquées (A), (B) et (C) toutes les 50 heures de fonctionnement ou, en moyenne, une fois par mois. Utiliser un Coton-Tige légèrement humidifié avec de l'alcool ou un nettoyant liquide spécial pour têtes de lecture.

0 70

2

50

- Appuyer sur PLAY ◀ ⑤ et nettoyer le rouleau presseur en caoutchouc ⑥.
- Puis appuyer sur PAUSE III (5) et nettoyer le galet d'entraînement (B) et les têtes (A).

교육물교

Le nettoyage des têtes (A) peut également être effectué à l'aide d'une cassette autonettoyante.

화음 8

NCTIONNEMENT GENERAL

our mettre l'appareil en marche, utiliser le sélecteur e fonction ②.

égler le son en utilisant les boutons VOLUME 3 et BB 3.

our éteindre l'appareil, mettre le sélecteur de nction ② en position TAPE/OFF en s'assurant que s touches du magnétophone sont relâchées.

DIO (voir 2 /3

Nettre le sélecteur de fonction ② sur TUNER égler le volume en utilisant les boutons de OLUME ① et DBB ③.

électionner la bande de fréquences en utilisant le électeur FM-AM ②.

égler la radio sur la station de votre choix en tilisant le bouton TUNING (3).

Pour une réception FM, étirer l'antenne télescopique. Pour améliorer la réception FM, incliner et tourner l'antenne. Raccourcir l'antenne si le signal FM est trop puissant (si vous êtes très près d'un émetteur).

En ce qui concerne la réception AM, l'appareil comprend une antenne incorporée, il n'est donc pas nécessaire d'utiliser l'antenne télescopique Pour modifier la position de l'antenne, tourner l'ensemble de l'appareil.

Le témoin FM STEREO (9) s'allume lorsque vous obtenez une réception stéréo en FM.
Our mettre l'appareil hors tension, placez le électeur de source (2) en position TAPE/OFF, irsque toutes les touches de la platine cassette sont

Mâchées.

FONCTIONNEMENT DE L'AFFICHEUR CD (voir 4)

- Nombre total de plages: en position STOP.
- Numéro de plage en cours: en mode lecture CD

 $\neg \sigma$

- et numéro de plage en cours : en mode PAUSE.
- Mode SHUFFLE/REPEAT: lorsque le mode correspondant est activé.
- PROG: lorsque la fonction programme est activée ou lorsque vous êtes en train de mémoriser une plage.
- Pas d'affichage: erreur de fonctionnement du lecteur de CD ou erreur sur le CD (voir la section 'Recherche de pannes').

20 m

POUR ECOUTER UN CD

- 1. Régler le sélecteur de fonction (2) sur CD.
- 2. Pour ouvrir le compartiment du disque, soulevez la porte du CD par le bord (où le mot LIFT TO OPEN ① est écrit).
- Insérer l'AUDIO CD, la face imprimée du CD étant tournée vers le haut.
- 4. Pour refermer la porte du CD, abaisser la porte.
- Le lecteur de CD explore le contenu du disque et l'afficheur indique le nombre total de plages.
- 5. La lecture du CD commencera en appuyant sur PLAY PAUSE ▶Ⅲ ⑥.
- Régler le son en utilisant les boutons VOLUME ① et DBB ③.
- 7. Pour interrompre la lecture, appuyer sur PLAY•PAUSE ▶ 11 (6).

Ś

 Ω

- Appuyer à nouveau sur PLAY•PAUSE ▶ pour reprendre la lecture.
- Appuyer sur STOP ⑥ pour arrêter la lecture du CD.
- Mettre le sélecteur de fonction (2) en position TAPE/OFF pour arrêter l'appareil.

Remarque: La lecture du CD s'arrêtera également dans les cas suivants:

lorsque le CD est arrivé à la fin;

2

- lorsque la porte du lecteur CD est ouverte;
- lorsque le sélecteur de fonction est en position TAPE/OFF.

) (/)

Afin de réduire tout risque d'incendie ou de choc électrique, il ne faut pas exposer cet appareil à la pluie ou à l'humidité.

L'utilisation des commandes ou réglages ou le non-respect des procédures ci-incluses peuvent se traduire par une exposition dangereuse à l'irradiation.

L'appareil répond aux normes FCC, Part 15 et 21 CFR 1040.10 et 1040.11.

© Ganada

Cet appareil numérique n'émet pas de bruits radioélectriques dépassant les limites applicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans le Règlement sur le Brouillage Radioélectrique édicté par le Ministère des Communications du Canada.

30 lire avant de faire marcher ō

Ce produit a été conçu et fabriqué en conformité avec des normes strictes de qualité et de sécurité. Il y a, cependant, certains précautions d'installation et d'opération qu'il faut spécialement observer.

- Lisez les instructions Il faut lire toutes les instructions de sécurité et d'opération avant de faire marcher l'appareil.
- Gardez les instructions Il faut garder les instructions de sécurité et d'opération pour pouvoir s'y référer à l'avenir.
- Faites attention aux avertissements Il faut observer tous les avertissements collés à l'appareil et écrits dans le manuel d'instructions.
- Suivez bien les instructions Il faut suivre toutes les instructions d'opération et d'utilisation.
- 5. Eau et humidité L'appareil ne devrait pas être utilisé près de l'eau (par exemple, près d'un baignoire, d'un lavabo, de l'évier, dans un sous-sol humide ou près d'une piscine.
- 6. Chariots et supports Il faut utiliser cet appareil uniquement avec un chariot ou une table recommandée par le fabricant.

9

- Il faut déplacer un appareil et chariot avec soin. Un arrêt rapide, une force excessive et des surfaces inégales pourraient faire retourner l'appareil et le chariot.
- Wontage au mur ou au plafond Il faut monter l'appareil à un mur ou plafond uniquement en suivant les recommandations du fabricant.
- 8. Aération Il faut situer l'appareil de telle façon que son emplacement ou sa position ne gêne pas la bonne aération. Par exemple, il ne faut pas placer l'appareil sur un lit, un sofa, un tapis ou une autre surface pareille qui risque de boucher les ouvertures d'aération; ni l'installer dans une bibliothèque ou un coffret qui pourrait empêcher le flux d'air par les ouvertures d'aération.
- 9. Chaleur Il faut situer l'appareil à l'écart des sources de chaleur telles que les radiateurs, les bouches de chaleur, les fours ou d'autres appareils (y compris les amplificateurs) qui produisent de la chaleur.
- 10. Sources d'électricité Il faut relier l'appareil uniquement à une source d'électricité du type décrit dans les instructions d'opération ou indiqué à même l'appareil.

11. Mise à terre ou polarisation

Précautions à prendre de manière à ce que la mise à terre et la polarisation de l'appareil soient respectées.

Attention: Pour prévenir les chocs

Fiche CA polarisée



- 12. Protection du cordon d'alimentation Il faut faire passer les cordons d'alimentation de façon à éviter qu'on marche dessus ou que les objets placés sur eux ou contre eux les coincent. Faire attention en particulier au cordons et fiches et à l'endroit où ils sortent de l'appareil.
- 13. Nettoyage Il faut nettoyer l'appareil uniquement de la façon recommandée par le fabricant.
- **14. Lignes de transmission -** Il faut situer une antenne extérieure à l'écart des lignes de transmission d'électricité.
- 15. Périodes d'inactivité Débranchez l'appareil lorsqu'il ne sera pas utilisé pendant une longue période de temps.
 16. Entrée des chiefs et des limitées Fyitor de laisser tomber des limitées de laisser tomber des limitées de laisser tomber des limitées et de laisser tomber des limitées et des limitées et des limitées et de laisser tomber des limitées et des limitées et des limitées et des limitées et de laisser tomber des limitées et des limité
- 16. Entrée des objets et des liquides Evitez de laisser tomber des objets ou des liquides par les ouvertures de l'enclos.
- 17. Dommages qu'il faut faire réparer Il faut faire réparer l'appareil par un technicien qualifié lorsque:
- A. Le cordon d'alimentation en électricité ou la fiche a été endommagé ou
- B. On a laissé tomber des objets ou du liquide dans l'appareil ou
- On a exposé l'appareil à la pluie ou
 L'appareil ne paraît pas marcher normalement ou présente de
- grands changements d'opération ou E. On a laisseé tomber l'appareil ou endommager le coffret.
- 18. Service après-vente L'utilisateur ne doit pas tenter de réparer l'appareil sauf les réparations décrites dans les instructions d'opération. Toutes les autres réparations doivent être effectuées par un technicien qualifié.

CTEUR À DISQUE COMPACT PORTABLE MAGNAVOX

Échange gratuite pendant un an - Il faut porter ce produit à un centre de service pour l'échanger

QUI EST COUVERT?

services de la garantie. Le reçu, la facture ou un autre document Il faudra présenter une preuve d'achat pour pouvoir bénéficier des manuel d'emploi et les garder tous les deux à portée de main. produit est considéré comme preuve d'achat. L'attacher à ce portant la date d'achat qui prouve que vous avez bien acheté le

QU'EST-CE QUI EST COUVERT?

pendant la période non-écoulée de garantie d'origine. Lorsque la garantie du produit d'origine vient à terme, la garantie du produit au consommateur. Un produit de remplacement n'est couvert que achetez le produit. Pendant un an à compter de cette date, tout de remplacement est terminée aussi. produit neuf, renouvelé ou un produit comparable sans frais aucun produit défectueux ou qui ne fonctionne pas sera remplacé par un La couverture de la garantie entre en vigueur le jour où vous

QU'ESTICE QUI EST EXCLU DE LA GARANTIE ?

La garantie ne couvre pas:

- les frais de main d'œuvre pour installer ou préparer, pour régler d'antenne à l'extérieur du produit. les commandes et pour installer ou réparer les systèmes
- la réparation du produit et/ou d'une pièce pour cause du mauvais emploi, d'accident, de réparations non-agréées ou d'une autre raison qui ne peut pas être contrôlée par Philips Consumer Electronics Company
- des problèmes de réception dûs à des conditions de signal, au câble ou aux systèmes d'antenne à l'extérieur de l'unité.
- réparation des produits éndommagés par de telles pour lequel il a été conçu, fabriqué, agréé et/ou autorisé, ou la un produit qui nécessite des modifications ou adaptations pour lui permettre de fonctionner dans un pays autre que le pays
- enregistrements, qu'ils soient protégés ou non par les lois sur possible que l'exclusion ci-dessus ne s'applique pas au cas présent. Cela comprend, mais de façon non-limitative, des produit. (Certains états ou provinces ne permettent pas les droits d'auteur). des dommages indirects ou conséquents qui résultent du l'exclusion de dommages indirects ou conséquents. Il est donc
- un appareil acheté, utilisé ou réparé en dehors des États-Unis, de Porto Rico, des Îles Vierges ou du Canada ou utilisé à des fins aux appareils utilisés pour la location). commerciales ou institutionnelles (y compris mais non limités

OÙ L'ÉCHANGE EST-ELLE PROPOSÉE ?

de fournir un produit de remplacement (mais il pourra y avoir des retards si le bon produit n'est pas facilement disponible). Le produit pourra s'échanger dans tous les pays où le produit est distribué officiellement par Philips Consumer Electronics Company. Dans des pays où Philips Consumer Electronics Company ne distribue pas le produit, l'organisme local de service Philips tentera

AVANT DE DEMANDER UNE ÉCHANGE.

qué dans le manuel d'instructions pourrait éviter d produit d'échange. Un petit réglage d'une des com Veuillez consulter le manuel d'instructions avant de demander un

POUR BÉNÉFICIER DE L'ÉCHANGE GARANTIE AUX É.-U., AU PUERTO RICO OU DANS LES ÎLES VIERGES AMERICAINES...

renvoyer le produit, frêt et assurances payés, avec preuve d'achat incluse, à l'adresse ci-dessous : Contacter votre vendeur pour arranger l'echange. Ou bien

Small Product Service Center Philips Service Company

907 Snapps Ferry Road, Plant 2, Building Greeneville, TN 37743 E.-U.

pourrait ne pas s'appliquer au cas présent.) pas de limité la durée d'une garantie implicite, cette limitation Mais, étant donné que certains états et provinces ne permettent but spécifique, est limitée à la durée de cette garantie explicite. (Aux É.-U., au Puerto Rico et aux Îles Vierges, toute garantie implicite, y compris des garanties de vendabilité et d'aptitude à un

のないないない... POUR BÉNÉFICIER D'UNE ÉCHANGE GARANTIE AU

Contacter votre vendeur pour arranger l'échange. Ou bien incluse, à une des adresses ci-dessous renvoyer le produit, frêt et assurances payés, avec preuve d'achat

Philips Electronics Ltd. 601 Milner Avenue, Scarborough, Ontario, M1B 1M8 (416) 292-5161

4977 Levy Street, St. Laurent, Québec, H4R 2N9 (514) 956-0120 1741 Boundary Road, Vancouver, B.C., V5M 3Y7 (604) 294-3441

en présence d'une notification de la possibilité de tels dommages.) secondaires ou conséquents, quels que soient leurs origines, même ponsable des dommages, qu'ils soit directs ou indirects, spéciaux, d'aptitude à un but spécifique. Philips n'est pas, en aucun cas, resou implicite, y compris une garantie implicite de vendabilité ou garantie. Aucune autre garantie n'est donnée, qu'elle soit explicite (Au Canada, cette garantie est consentie à la place de toute autre

POUR UNE ÉCHANGE HORS GARANTIE...

non couverte par la garantie. Puis emballer avec soins le produit et téléphone et adresses ci-dessus) pour savoir le prix d'une échange le prix d'une échange non couverte par la garantie. Puis emballer le produit avec soins et le renvoyer au Small Product Service Center (adresse ci-dessus). Au Canada, contacter le centre Philips contacter Philips Service Company au (800) 851-8885 pour savoir Aux E-U., au Puerto Rico ou aux Îles Vierges américaines, le renvoyer à ce centre de service. de service aux consommateurs le plus près (numéros de

RAPPEL MPORTANT.

se trouvent sur le produit même. De plus, veuillez remplir et Nº DE MODELE sera ainsi plus facile de vous contacter en cas de renvoyer sans délai la carte d'enregistrement de garantie. Il nous Veuillez inscrire ci-dessous les numéros de modèle et de série qui

| le faire un trajet. | | | 30710000くプロ |
|---------------------|---|---|-------------|
| | | Z | 5 |
| | | |) |
| | | | , ; |
| | | | |
| | *************************************** | | |
| | *************************************** | | -1 |
| | *************************************** | | |
| | *************************************** | | |
| | *************************************** | | |
| | *************************************** | | |
| | | | |
| | | | |

Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques et vous pourriez avoir d'autres droits qui varient d'état en état et de province en province.

EL4967F003/ MAC 4108 / 12-95

SEARCH AA OH >Y

Selection d'une plage differente pendant la lecture

- du morceau voulu. d'une fois jusqu'à ce que l'afficheur indique le numéro plusieurs morceaux, appuyer sur SEARCH ►► 6 plus Il est possible de passer au morceau suivant en appuyant une fois sur SEARCH ►► ⑥. Pour sauter
- Pour recommencer à écouter le morceau depuis le début, appuyer une fois sur 🕰 SEARCH (6). Pour l'afficheur indique le numéro du morceau désiré SEARCH (6) plus d'une fois jusqu'à ce que réécouter l'un des morceaux précédents, appuyer sur

Commencer par un morceau particulier

- *** En position arrêt, il est également possible de touches de recherche 🛰 SEARCH 🍥 SEARCH ▶️ ⑥ sélectionner le morceau désiré en utilisant les
- N Appuyer sur PLAY • PAUSE ► II (6) pour commencer la

Recherche d'un passage particulier dans un morceau

volume, mais le son sera quand même reconnaissable. un morceau. Le CD défilera très rapidement à bas Il est possible de rechercher un passage particulier dans

- 1. Maintenir les touches SEARCH 🛌 🌀 SEARCH touche dès que le passage souhaité est identifié. ou ▶ 6 appuyées pendant la lecture et relâcher la
- La lecture normale du CD reprendra à partir de là.

SHUFFLE/REPEAT (modes aléatoire et répétition)

modes qui peuvent être choisis ou modifiés en mode lecture La touche MODE (6) vous permet de sélectionner différents

- :--En mode lecture uniquement, appuyez sur MODE (6) jusqu'à ce que la fonction désirée apparaisse dans l'afficheur. REPEAT ALL - lecture à répétition du disque tout entier. REPEAT 1 - lecture à répétition de la plage en cours SHUFFLE - lecture des plages en ordre aléatoire.
- MA SEARCH ou SEARCH ▶ (6) pour sauter des plages En mode lecture, vous pouvez utiliser les touches
- mode PROGRAM. Le mode REPEAT peut également être associé au
- N Pour quitter le mode SHUFFLE, appuyez sur la touche

MODE STOP ■ ⑥ pour quitter le mode lecture l'afficheur. Vous pouvez aussi appuyer sur la touche modes SHUFFLE/REPEAT ne soient plus inscrits sur 6 plusieurs fois jusqu'à ce que les différents

PROGRAMMATION DES NUMEROS DE PLAGES

Il est possible de programmer un maximum de 20 plages être programmée plus d'une fois musicales dans l'ordre souhaité. Une même plage peut

Programmation des numéros de plages

- 1. Appuyez sur MODE (6) en position STOP
- L'afficheur indique DD.
- Sélectionnez la plage désirée à l'aide des touches indique le numéro correspondant. MA SEARCH ou SEARCH ►> 6 jusqu'à ce l'afficheur
- ω mémorisez la plage Appuyez une fois sur la touche MODE (6) pour
- L'afficheur revient automatiquement à DD.
- Suivez la même procédure pour sélectionner et mémoriser toutes les plages que vous désirez sur un disque.

Vérification d'un programme

- 1. Appuyez sur la touche MODE (6) pour revoir un programme défini.
- L'afficheur indique la série des plages que vous avez sélectionnées, suivi par DD.
- N Pour démarrer la lecture du programme, appuyez de nouveau sur la touche MODE (6) jusqu'à ce que l'afficheur indique PROG.
- ω Appuyez sur la touche PLAY • PAUSE ► 11 6.
- plages du disque s'arrête et l'afficheur indique le nombre total de programme. A la fin de la dernière plage, la lecture La lecture commence à la première plage du

'Recherche de pannes'). disque ne pourra pas commencer (voir section n'avez pas réussi à sélectionner de plages, la lecture du Remarque: si vous avez appuyé sur MODE mais si vous

Annulation d'un programme

Vous pouvez annuler un programme :

- en ouvrant le compartiment du disque.
- en plaçant le sélecteur source ② sur TAPE ou TUNER

DEPISTAGE DES PANNES

bénéfice de la garantie ATTENTION: N'essayez, en aucun cas, de réparer les éléments de la chaîne vous-même, car vous perdriez le Si un défaut se manifeste, vérifiez tout d'abord les points suivants avant d'apporter la chaîne à réparer. Si vous ne pouvez pas remédier au problème en suivant ces conseils, consultez votre revendeur ou le service après-vente.

| בתותובת עת המ עמומונות | | |
|--|--|--|
| PROBLEM. | CAUSE POSSIBLE | REWÈDE |
| Le système ne réagit plus à aucune commande | Décharge électrostatique. | Mettez le système hors tension et à nouveau sous tension après |
| L'ecran ne fonctionne pas correctement | Décharge électrostatique. | Mettez le système hors tension et à nouveau sous tension après quelque secondes. |
| Pas de son | Le volume n'est pas ajusté. Le casque d'écoute est branché. Les piles sont vides. La position des piles est incorrecte. Le câble secteur n'est pas correctement branché. | Ajustez le volume. Débranchez le casque d'écoute. Remplacez-les par des piles neuves. Replacez les piles correctement. Branchez le câble secteur correctement. |
| Mauvais qualité du son | Les piles sont vides. | Remplacez-les par des piles neuves. |
| Ronflement ou parasites radio de forte puissance | Parasites dus à la proximité d'équipe- ments électriques tels des télévi- seurs, magnétoscopes, moteurs, etc. | Eloignez l'appareil radio des équipements. |
| Mauvaise réception radio | Les signeaux radio sont faibles. | FM: Inclinez et tournez l'antenne télescopique; (voir 2) AM: orientez l'appareil.; (voir 3) |
| Mauvaise qualité sonore de la cassette | Poussière et impuretés sur les têtes, cabestan ou galet de pression. | Nettoyez les têtes, cabestan et galet de pression (voir 'Entretien') |
| L'enregistrement ne fonctionne pas | Les ergots de la cassette sont cassés. | Appliquez un morceau de ruban adhésif sur l'ouverture. |
| Pas de lecture du CD | - Le CD est très rayé ou sale. | Remplacez ou nettoyez le disque (voir chapitre Entretien'). |
| | Absence de CD.Le CD est inséré à l'envers. | Insérez un disque. Insérez le disque, face imprimée vers le haut. |
| | La lentille laser est embuée. Vous avez appuyé sur MODE sans sélectionner de plages lors de la programmation. | Attendez que l'humidité se soit dissipée. Sélectionnez les plages ou annulez le programme. |
| Le CD saute des plages | CD is damaged or dirty.PROGRAM/SHUFFLE is active. | Remplacez ou nettoyez le CD. Annulez le mode |

PROGRAM/SHUFFLE

TOCADISCOS DE CD PORTATIL MAGNAVOX

Cambio gratis por un año - Se necesita presentarse en persona con este producto para cambiarlo

¿QUIENTIENE PROTECCION?

producto. Una nota de venta u otro documento mostrando que usted enviándolo a la dirección a continuación: Adjúntelo a este manual de instrucciones y reténgalo a la mano. compró el producto se considera un comprobante de venta. Usted debe tener su comprobante de venta para cambiar el

OUE OUBRE?

renovado o comparable sin cargo alguno. Un producto de habrá vencido la garantía del producto de reemplazo. original. Una vez que venza la garantía original del producto, también reemplazo tiene cobertura sólo durante el período de la garantía reemplazará un producto inoperante o defectuoso con otro nuevo La protección bajo la garantía comienza el mismo día en que usted compra el producto. Durante un año a partir de esta fecha, se

¿QUE EXCLUYE LA GARANTIA? Su garantía no cubre:

- cobros por mano de obra durante la instalación o montaje del instalación o reparación de los sistemas con antena fuera de la producto, ajuste de los controles del cliente o de preferencia e
- reparación del producto y/o reemplazo de piezas, a raíz de uso bajo el control de Philips Consumer Electronics Company. indebido, accidente, reparación no autorizada u otra causa no
- problemas de recepción ocasionados por condiciones de señales o sistemas de cable o de antena fuera de la unidad
- un producto que requiera modificación o adaptación para que opere en un país que no sea el país para el que fue concebido productos dañados por tales modificaciones. fabricado, aprobado y/o autorizado, o la reparación de
- sin limitarse, materiales pregrabados con o sin amparo de derechos de autor. exclusión arriba indicada no le sea aplicable a usted. Esto incluye incidentales o consecuentes, de modo que es posible que la daños incidentales o consecuentes que resulten del producto (Algunos estados no permiten la exclusión por daños
- Una unidad que se ha comprado, usado o reparado fuera de los EE.UU., Puerto Rico, las Islas Virgenes y el Canadá, o que se ha usado para fines comerciales o institucionales (inclusive productos usados con fines de arrendamiento, pero sin limitarse a éstos).

¿DONDE SE EFECTUA EL CAMBIO?

ción oficial del producto por Philips Consumer Electronics Com-pany. En países donde Philips Consumer Electronics Company no si el producto apropiado no está fácilmente disponible). de darle un producto de reemplazo (aunque puede haber demora distribuye el producto, la entidad local de servicio Philips tratará Usted puede cambiar el producto en todos los países con distribu

ANTES DE PEDIR UN CAMBIO...

el manual podrían ahorrarle un viaje. cambio. Algunos ajustes de los controles según las indicaciones en Favor de consultar el manual de instrucciones antes de pedir un

PARA CAMBIAR UN PRODUCTO EN LOS EE.UU., PUERTO RICO O LAS ISLAS VIRGENES...

Comuniquese con su distribuidor para concertar el cambio

o franqueo prepagados, adjuntando el comprobante de venta y También, usted puede enviar el producto con el seguro y transporte

Small Product Service Center Philips Service Company

907 Snapps Ferry Road, Plant 2, Building 6 reeneville, TN 37743 USA

permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita, es posible que la limitación arriba indicada no le sea aplicable a usted.) al plazo de esta garantía expresa. Puesto que algunos estados no para un propósito en particular, están limitadas en cuanto a duración cita, inclusive las garantías implícitas de comerciabilidad y aptitud (En los EE.UU., Puerto Rico o las Islas Virgenes, toda garantía impli-

PARA CAMBIAR UN PRODUCTO EN EL CANADA...

enviándolo a uno de los centros de servicio Philips para el o franqueo prepagados, adjuntando el comprobante de venta y consumidor dados a continuación: Comuniquese con su distribuidor para concertar el cambio También, usted puede enviar el producto con el seguro y transporte

Philips Electronics Ltd.

601 Milner Avenue, Scarborough, Ontario, M1B 1M8 (416) 292-5161

4977 Levy Street, St. Laurent, Québec, H4R 2N9 (514) 956-0120 1741 Boundary Road, Vancouver, B.C.,V5M 3Y7 (604) 294-3441

especiales, incidentales o consecuentes, independientemente de la comprendiéndose aquí ninguna garantía implícita de comerciabilidad o aptitud para propósito alguno. Philips no será responsable bajo manera ocasionada, aún con notificación de la posibilidad de los circunstancia alguna por daños y perjuicios directos, indirectos, garantía. No se otorga ninguna otra garantía expresa ni implícita, (En el Canadá, esta garantía es otorgada en lugar de toda otra

VENCER LA GARANTIA... PARA CAMBIAR UN PRODUCTO DESPUES DE

En los EE.UU., Puerto Rico o las Islas Virgenes, comuniquese con Philips Service Company, llamando al (800) 851-8885 para obtener cambio de un producto después de vencer la garantía. Luego empadirección y teléfono arriba indicados, para obtener el costo de Service Center, a la dirección arriba. En el Canadá, comuníquese con el centro de servicio Philips para el consumidor más cercano, a la el costo de cambio de un producto después de vencer la garantía. que el producto con cuidado y envíelo a aquel centro de servicio Luego empaque el producto con cuidado y envíelo al Small Product

RECUERDE..

tarjeta de registro de la garantía. Así nos será más fácil notificarle er Favor de anotar los números de modelo y serie del producto en el espacio abajo. También, sírvase llenar y enviar oportunamente su caso de ser necesario.

| | 20 20 20 20 |) | |
|--|-------------|---|--|
| | | 7 | |
| | | | |
| | | | |

Serie No.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted podria gozar de otros derechos que varían de un estado a otro.

EL4967S003 / MAC 4108 / 12-95

REPRODUCTOR DE CD

SEARCH ALO Y

Seleccionando una pista diferente durante la reproduccion

- Usted puede saltar a la próxima pista al pulsar SEARCH ►►
 ⑤ una sola vez. Si quiere saltar más de una pista, pulse SEARCH ►►
 ⑥ más de una vez hasta que la presentación indique el número de la pista deseada.
- Si quiere repetir la pista actual desde el principio, pulse ◄ SEARCH ⑥ más de una vez. Si quiere repetir una de las pistas anteriores, pulse ◄ SEARCH ⑥ más de una vez hasta la presentación indique el número de la pista deseada.

Comenzando con una pista en particular

- En la posición de parada puede seleccionar la pista deseada utilizando los botones de búsqueda
 SEARCH o SEARCH ► (6).
- 2. Pulse PLAY PAUSE ► 11 (6) para comenzar la reproducción.

Buscando un cierto pasaje dentro de una pista Puede buscar un cierto pasaje dentro de una pista. El CD reproduce a bajo volumen pero a alta velocidad, sin embargo el sonido todavía se reconoce.

- Mantenga pulsada la tecla κ SEARCH ⑤ ο SEARCH ► ⑥ durante la reproducción, y suelte la tecla en el momento que escuche el pasaje deseado
- La reproducción normal del CD se resumirá desde este punto.

MODO SHUFFLE (mezcla) o REPEAT (repetir)

(véase 5

El botón MODE (s) permite seleccionar cuatro modos distintos. Los modos se pueden seleccionar o cambiar durante la reproducción.

1. Tan sólo durante la reproducción, pulse MODE 6 hasta que la función deseada aparezca en el visor.

REPEAT 1 — Reproducción continua de la pista actual

REPEAT ALL — Repite el CD entero.

SHUFFLE - Las pistas se reproducen en orden al azar.

- Durante la reproducción se puede utilizar
 I≼ SEARCH or SEARCH ►>> (⑤) para saltar pistas.
- El modo REPEAT también se puede combinar con PROGRAM.

2. Para salir del modo SHUFFLE, pulse el botón MODE ⑥ varias veces hasta que los diversos modos SHUFFLE/ REPEAT no aparezcan en el visor. También puede pulsar STOP ■ ⑥ para salir del modo de reproducción.

MODO SHUFFLE (mezcla) o REPEAT (repetir)

Puede almacenar hasta un máximo de 20 pistas en la memoria en la secuencia que usted desea. Puede almacenar cualquier pista más de una vez.

Programación de números de pista

- 1. Pulse MODE (6) en la posición STOP
- El visor muestra ₽₽.
- 2. Seleccione la pista deseada utilizando SEARCH (o >>)

 () hasta que el visor muestre el número de pista requerido
- 3. Almacene la pista deseada pulsando MODE (6) una vez.
- El visor vuelve instantáneamente a \(\mathcal{D} \mathcal{D} \).
- Seleccione y almacene de esta forma todas las pistas deseadas de un CD.

Cómo verificar un programa

- 1. Para revisar el programa seleccionado, pulse MODE (6)
- El visor mostrará los números de las pistas seleccionadas, en secuencia, terminando con la indicación DD.
- 2. Para iniciar la reproducción de programa, pulse MODE 6 de nuevo hasta que el visor presente PROG.
- 3. Pulse PLAY PAUSE ►II ⑥.
- La reproducción empieza con la primera pista del programa. Después de la última pista, la reproducción para y el visor muestra el número total de pistas del CD.

Nota: Si ha pulsado MODE pero no seleccionó ninguna pista, la reproducción no se iniciará (consulte 'Resolución de problemas').

Para borrar un programa

Puede borrar un programa de las formas siguientes:


- Abriendo la puerta del CD.
- Poniendo el selector de fuente ② en la posición de TAPE o de TUNER.

SOLUCION **PROBLEWAS**

aparato al taller de reparaciones. Si se produjera alguna anomalêa, compruebe primero los puntos mencionados a continuación antes de llevar el

ADVERTENCIA: Fs ningún caso intente reparar el sistema Ud. mismo, pues ello anularía la garantía

| PROBLEMA: Es ningun caso inten | ADVERTENCIA: Es ningun caso intente reparar el sistema Ud. mismo, pues ello anularia PROBLEMA POSSIBLE CAUSA REMEDIO | REMEDIO |
|---|--|--|
| El equipo no reacciona a la operación de ningún botón | Descarga electrostática. | Desconecte la alimentacion de la unidad y espere unos segundos para conectarla de nuevo. |
| La visualización no es correcta | Descarga electrostática. | Desconecte la alimentacion de la unidad y espere unos segundos para conectarla de nuevo. |
| Sin sonido | VOLUME no está ajustado. Los auriculares están conectados. | Ajuste VOLUME.Desconecte los auriculares. |
| | | Coloque nuevas pilas. Introduzca las pilas |
| | instaladasincorrectamente. | correctamente. |
| | El cable de red no está conectado correctamente. | Conecte correctamente el cable de red. |
| Sonido deficiente | Pilas agotadas. | Coloque nuevas pilas. |
| Ruido o zumbido fuerte de radio | El equipo está demasiado cercano a la TV, al vídeo o al ordenador. | Aumente la distancia con respecto a los mismos. |
| Deficiente recepción de radio | Señal débil en la antena de radio. | FM: Incline y gire la antena telescópica; (véase 2) |
| | | AM : Gire todo el equipo. (véase 3). |
| Deficiente calidad de sonido de una casete | Polvo y suciedad en las cabezas, el cabrestante o el rodillo de presión. | Limpie los cabezan etc., véase 'Mantenimiento'. |
| La grabación no funciona | Deberá retirar la(s) pestaña(s) del cassette. | Aplique una tira de cinta adhesiva sobre el espacio vacío de la pestaña. |
| La reproducción de CD no funciona | El CD está muy rayado o sucio. | Reemplace o limpie el CD, véase 'Mantenimiento'. |
| | No se ha insertado un CD.El CD esta insertado al revés. | Inserta un CD. Inserta el CD con el lado impreso hacia arriba. |
| | El lente del laser está anublado. | Espere hasta que el lente se ha aclimatizado. |
| | Ha pulsado MODE pero no seleccionó ninguna pista durante la programación. | Seleccione las pistas o borre el programa. |
| Se omiten pistas del CD | El CD está muy rayado o sucio. | |
| | Está conectada la función PROGRAM/SHUFFLE. | Desactive la función PROGRAM/SHUFFLE. |

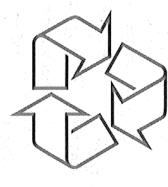

A Division of Philips Electronics North America Corporation Knoxville, Tennessee 37914-1810, U.S.A.